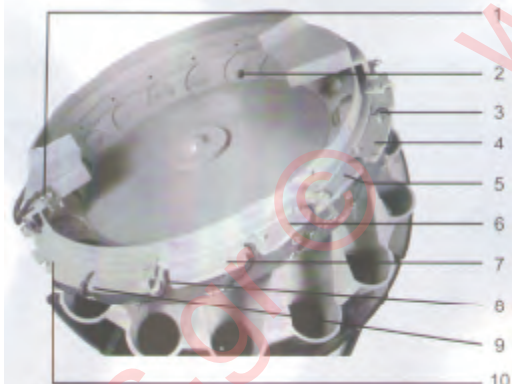


## 8. Μηνύματα λάθους

Λάθος	Αιτίες	Αποκατάσταση
Ε9	Ο αισθητήρας ανίχνευσης είναι βρώμικος ή χαλασμένος ή υπάρχουν μέσα νομίσματα	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα ή βγάλτε τα νομίσματα από το οπίσθιο κάλυμμα
Εc	Η περιστροφική επιφάνεια καταμέτρησης είναι βρώμικη ή χαλασμένη ή ο κινητήρας είναι χαλασμένος	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα
Ε1	Ο πρώτος αισθητήρας καταμέτρησης είναι βρώμικος ή χαλασμένος	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα
Ε2	Ο δεύτερος αισθητήρας καταμέτρησης είναι βρώμικος ή χαλασμένος	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα
Ε3	Ο τρίτος αισθητήρας καταμέτρησης είναι βρώμικος ή χαλασμένος	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα
Ε4	Ο τέταρτος αισθητήρας καταμέτρησης είναι βρώμικος ή χαλασμένος	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα
Ε5	Ο πέμπτος αισθητήρας καταμέτρησης είναι βρώμικος ή χαλασμένος	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα
Ε6	Ο έκτος αισθητήρας καταμέτρησης είναι βρώμικος ή χαλασμένος	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα
Ε7	Ο έβδομος αισθητήρας καταμέτρησης είναι βρώμικος ή χαλασμένος	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα
Ε8	Ο όγδοος αισθητήρας καταμέτρησης είναι βρώμικος ή χαλασμένος	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα



1. Αισθητήρας περιστροφικής επιφάνειας καταμέτρησης
2. Αισθητήρας ανίχνευσης
3. Πρώτος αισθητήρας καταμέτρησης
4. Δεύτερος αισθητήρας καταμέτρησης
5. Τρίτος αισθητήρας καταμέτρησης
6. Τέταρτος αισθητήρας καταμέτρησης
7. Πέμπτος αισθητήρας καταμέτρησης
8. Έκτος αισθητήρας καταμέτρησης
9. Έβδομος αισθητήρας καταμέτρησης
10. Όγδοος αισθητήρας καταμέτρησης

εικ.6

## 9. Φροντίδα της συσκευής

- ♦ Σκεπάστε τη συσκευή με κάποιο ύφασμα ή κάλυμμα σκόνης μετά από κάθε χρήση, προς αποφυγή σκόνης και πτώσης μικροαντικειμένων μέσα στη συσκευή και συνεπώς επηρεασμού ακρίβειας καταμέτρησης
- ♦ Καθαρίζετε τους αισθητήρες με το πινελάκι τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να εξασφαλίσετε ακρίβεια καταμέτρησης
- ♦ Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν δισεπίλυτα προβλήματα.

## Εγχειρίδιο Χρήσης CC600

### Ηλεκτρονικός καταμετρητής αξίας και διαχωριστής νομισμάτων Ευρώ

#### Πρόλογος

Αυτή η μονάδα είναι ειδικά σχεδιασμένη για καταμέτρηση, διαχωρισμό και εμφάνιση συνολικής αξίας νομισμάτων Ευρώ, αλλά όχι για νομίσματα άλλου συναλλάγματος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ώστε να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες και τις εφαρμογές της και να την αξιοποιήσετε πλήρως. Ευχαριστούμε για την αγορά της CC600 και θέλουμε να σας πληροφορήσουμε πως οποιαδήποτε σχόλια είναι ευπρόσδεκτα για τα προϊόντα μας, ώστε να τα βελτιώνουμε συνεχώς.

#### 1. Προφυλάξεις ασφάλειας

- ♦ Σε περιπτώσεις μεγάλων διακυμάνσεων (μεγαλύτερων του 10%) στην τροφοδοσία του δικτύου ηλεκτροδότησης, η συσκευή πρέπει να συνδεθεί με σταθεροποιητή για να αποφευχθούν ασυνήθιστες βλάβες
- ♦ Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε περιβάλλοντα ισχυρού φωτισμού ή υγρασίας
- ♦ Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια επιφάνεια κατά τη χρήση της
- ♦ Αποφύγετε τη ρίψη της συσκευής από ύψος
- ♦ Μη χρησιμοποιείτε νερό για να καθαρίσετε τον αισθητήρα ή την συσκευή
- ♦ Μην ανοίγετε το οπίσθιο κάλυμμα και μη τοποθετείτε το χέρι σας όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία
- ♦ Αποφύγετε τη ρίψη αντικειμένων στη χοάνη τοποθέτησης των προς καταμέτρηση κερμάτων
- ♦ Παρακαλούμε αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο τροφοδοσίας αν πρόκειται να παραμείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο διάστημα



#### 2. Η συσκευή με μια ματιά

- 1) Χοάνη τροφοδοσίας
- 2) Πλήκτρα χειρισμού
- 3) Σχισμή παραλαβής
- 4) Σურτάρι παραλαβής

- 5) Διακόπτης ανοίγματος/κλεισίματος
- 6) Καλώδιο τροφοδοσίας
- 7) Οπίσθιο κάλυμμα

εικ.1





εικ.2





### 3. Πλήκτρα χειρισμού


 Πιέστε αυτό το πλήκτρο, για να λειτουργήσει (ή να σταματήσει) η συσκευή, όταν είναι σε αναμονή (ή εν λειτουργία).


 Πιέστε αυτό πλήκτρο πριν από τη ρύθμιση καταμέτρησης σε παρτίδες, διαφορετικά “+”, “BAT” και “-” δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

 Πατήστε το πλήκτρο “SET” πριν τη χρήση αυτού του πλήκτρου λειτουργίας για κάθε ρύθμιση καταμέτρησης σε παρτίδες.

 Πιέστε το πλήκτρο “SET”, μετά πιέζοντας “+” θα αυξηθεί κατά «1» ο αριθμός καταμέτρησης σε παρτίδες.

 Πιέστε το πλήκτρο “SET”, μετά πιέζοντας “-” θα μειωθεί κατά «1» ο αριθμός καταμέτρησης σε παρτίδες.

 Πιέστε αυτό το πλήκτρο, το οποίο θα ελέγξει την καταμετρηθείσα ποσότητα και την αξία κάθε τύπου νομίσματος ξεχωριστά.

 Όταν εμφανίζεται η αξία καταμέτρησης, πιέστε αυτό το πλήκτρο για μηδενισμό της οθόνης. Όταν εμφανίζεται η καταμετρηθείσα ποσότητα νομισμάτων, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην προβολή της αξίας καταμέτρησης και πιέστε ξανά το πλήκτρο για μηδενισμό της οθόνης.



εικ.3

### 4. Προδιαγραφές

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Θερμοκρασία περιβάλλοντος        | 0~40°C                              |
| 2) Υγρασία περιβάλλοντος            | 30~80%                              |
| 3) Χωρητικότητα χοάνης              | 300~500 νομίσματα                   |
| 4) Χωρητικότητα συρταριού παραλαβής | 100~200 νομίσματα                   |
| 5) Τροφοδοσία                       | AC 220V ±10% 50Hz                   |
| 6) Κατανάλωση                       | 45W                                 |
| 7) Διαστάσεις                       | 321χλστ.(Μ)×321χλστ.(Π)×270χλστ.(Υ) |
| 8) Βάρος                            | 4,5 κιλ.                            |
| 9) Ταχύτητα καταμέτρησης            | Περίπου 216 νομίσματα το λεπτό      |
| 10) Οθόνη καταμέτρησης              | 4 ψηφία LED                         |
| 11) Οθόνη καταμέτρησης παρτίδων     | 3 ψηφία LED                         |

#### Οδέσους Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ

Μητροπόλεως 36,105 63 Αθήνα, τηλ.210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808

#### ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 Θεσσαλονίκη, τηλ.2310.943.400, 2310.943.543, φαξ. 2310.943.960

Internet: www.odesus.gr, e-mail: info@odesus.gr & salonika@checkpoint.gr

### 5. Οδηγίες χειρισμού

Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε οριζόντια και χωρίς κραδασμούς επιφάνεια.

1) Ανοίξτε τη συσκευή στην κατάσταση αναμονής

2) Τοποθετήστε τα νομίσματα στη χοάνη, μετά πιέστε “” για να ξεκινήσει

3) Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι τρόποι καταμέτρησης προς επιλογή:



◆ Συνήθης καταμέτρηση: η καταμέτρηση δεν θα σταματήσει μέχρις ότου φτάσει στην προϋθμιση καταμέτρησης παρτίδων

◆ Καταμέτρηση σε παρτίδες: πιέστε το πλήκτρο “SET”, μετά πιέστε τα πλήκτρα “+”, “BAT” και “-” για να θέσετε τον αριθμό παρτίδας. Στη καταμέτρηση παρτίδων, η συσκευή δεν θα σταματήσει μέχρις ότου φτάσει στον προκαθορισμένο αριθμό.

### 6. Χαρακτηριστικά

- 1) Αυτόματος αυτοέλεγχος για όλους τους αισθητήρες όταν ανοίγει την μηχανή, με περιστροφή της επιφάνειας καταμέτρησης (τα επτά LED θα αναβοσβύνουν κατά τη διάρκεια του αυτοελέγχου)
- 2) Προβολή καταμετρηθείσας ποσότητας (κάθε αξίας) και συνολική αξία ξεχωριστά.
- 3) Ρύθμιση καταμέτρησης παρτίδων ξεχωριστά για κάθε νόμισμα, με μέγιστο όριο παρτίδας.
- 4) Αυτόματη διακοπή καταμέτρησης, μετά από 4 φορές περιστροφής της επιφάνειας καταμέτρησης δίχως νομίσματα.
- 5) Όταν φρακάρει κάποιο νόμισμα, ο κινητήρας θα γυρίσει πίσω και μπρος μερικές φορές προσπαθώντας να επιλύσει το πρόβλημα.

### 7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

- 1) Αν η συσκευή δεν βρίσκεται σε οριζόντια θέση ή υπάρχουν κραδασμοί, μερικά νομίσματα θα πέσουν σε διαφορετική τρύπα με αποτέλεσμα το φρακάρισμα του νομίσματος ή την λάθος καταμέτρηση. Για την αποφυγή παρόμοιων λαθών, η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε οριζόντια επιφάνεια δίχως κραδασμούς. Όταν φρακάρει κάποιο νόμισμα πιέστε το “” για να σταματήσει η λειτουργία, μετά πιέστε το φρακαρισμένο νόμισμα να πέσει από την αντίστοιχη τρύπα. Μετά πιέστε “” για να συνεχίσει η καταμέτρηση (βλέπε εικ. 4).



εικ.4

Υποδοχή παραλαβής νομίσματος




εικ.5

Πίσω κάλυμμα

- 2) Σημείωση:

◆ Όταν αντιμετωπίζετε κατάσταση φρακαρίσματος νομίσματος και η συσκευή δεν έχει σταματήσει να γυρνά, μην επιχειρήσετε να σπρώξετε το νόμισμα

◆ Αν πέσουν μικροαντικείμενα στη συσκευή, πατήστε “” για να σταματήσει η λειτουργία, μετά ανοίξτε το οπίσθιο κάλυμμα και απομακρύνετε τα αντικείμενα με το χέρι (βλέπε εικ. 5)