

CC 601



Εγχειρίδιο Χρήσης

Οδέσους Α.Ε.

www.odesus.gr

Ανθ.Σταμ.Ρεγκούκου 17 - Τρεις Γέφυρες, 111 45 - **Αθήνα**
Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - **Θεσσαλονίκη**

τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592,
τηλ. 2310.943.400, 2310.943.543,

φαξ. 210.32.26.808
φαξ. 2310.943.960

e-mail: info@odesus.gr & salonika@checcoint.gr

Εγχειρίδιο Χρήσης

Γενικά

- 1.1. Εισαγωγή
- 1.2. Οδηγίες Ασφάλειας
- 1.3. Σχέδιο Συσκευής
- 1.4. Διαδικασία Εκκίνησης

Ρυθμίσεις και Λειτουργίες

- 2.1. Γενικές Ρυθμίσεις

Αποκατάσταση Βλαβών και Συντήρηση

- 3.1. Περιγραφή Κωδικών Λάθους
- 3.2. Φροντίδα και Συντήρηση
- 3.3. Αξεσουάρ
- 3.4. Service Hotline
- 3.5. Τεχνικές Προδιαγραφές













1.1. Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα από τα προϊόντα μας. Ελπίζουμε να απλοποιήσει την καθημερινή σας εργασία με τα νομίσματα. Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή. Σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Παρακαλούμε σημειώστε πως ο καταμετρητής νομισμάτων πρέπει να καθαρίζεται μεθοδικά ώστε να είναι εγγυημένη η βέλτιστη καταμέτρηση και η μεγάλη διάρκεια ζωής. Θα βρείτε τις σχετικές οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης στο κεφάλαιο **Αποκατάσταση Βλαβών και Συντήρηση** σ' αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη συσκευή παρά τη σωστή φροντίδα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το *service*. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται **Κεφάλαιο 3.4. Service Hotline**.

1.2 Οδηγίες Ασφάλειας

Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες ασφάλειας πριν τη χρήση της συσκευής! Παρακαλούμε δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στη συσκευή και τον προσωπικό σας τραυματισμό.

	Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται με καλώδιο τροφοδοσίας, δώστε προσοχή στο να είναι γειωμένο για αποφυγή ηλεκτροπληξίας.	
	Όταν καθαρίζετε τη συσκευή μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά σπρέι με εύλεκτα προωθητικά αέρια (π.χ. LPG [προπάνιο]) και να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία.	
	Για την αποφυγή ζημιάς στη συσκευή και τραυματισμό του χρήστη η συσκευή δεν πρέπει να ανοιχθεί από μη εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.	
	Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την τροφοδοσία όταν αλλάζετε ασφάλεια.	
	Για την αποφυγή ζημιάς στο καλώδιο και ηλεκτροπληξίας μην τραβάτε το καλώδιο όταν την αποσυνδέετε, πάντα να κρατάτε σταθερή την πρίζα.	
	Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως κατά τη διάρκεια καταμέτρησης δεν βρίσκονται παγιδευμένα στη συσκευή δάχτυλα, γραβάτες, μαλλιά και άλλα αντικείμενα ή μέρη του σώματος που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό.	

CC 601

1.3. Σχέδιο Συσκευής CC 601

Εμπρόσθια Όψη

1. Χοάνη Τροφοδοσίας
2. Χειριστήριο Ελέγχου
3. Κυττία νομισμάτων




Οπίσθια Όψη

4. Πλακέτα χαρακτηριστικών με σειριακό αριθμό
5. Κάλυμμα νομισμάτων για απομάκρυνση μπλοκαρισμένου νομίσματος
6. Διακόπτης ON/OFF



Χειριστήριο Ελέγχου

7. Πλήκτρο Αναφοράς
8. Πλήκτρο "+" για αξία παύσεων
9. Οθόνη
10. Πλήκτρο παρτίδας για μενού παύσεων
11. Πλήκτρο "-" για αξία παύσεων
12. Πλήκτρο Set (ρύθμισης)
13. Πλήκτρο Clear (καθαρισμού)
14. Πλήκτρο Εκκίνησης / Παύσης

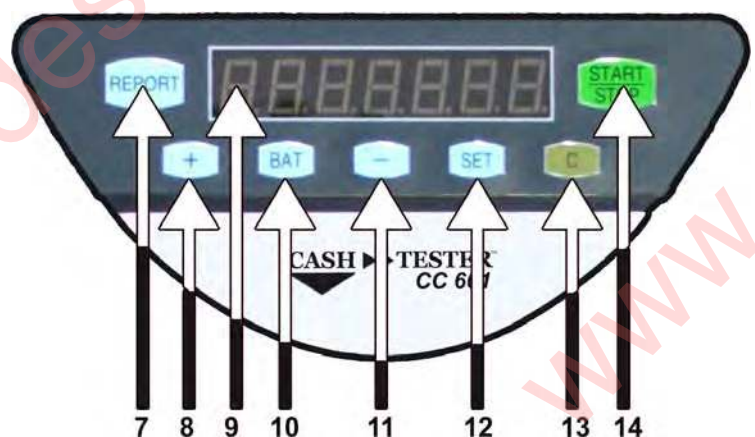

1.4. Διαδικασία Εκκίνησης

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα και εκκινήστε τη συσκευή.
2. Η συσκευή εκτελεί αυτόματο τεστ λειτουργίας.
3. Παρακαλούμε μην πιέζετε κανένα πλήκτρο κατά τη διάρκεια του αυτόματου τεστ και περιμένετε μέχρι η συσκευή αναφέρει πως είναι έτοιμη για λειτουργία (**ready-to-operate**).

Ρυθμίσεις και Λειτουργίες

2.1. Γενικές Ρυθμίσεις

Η CC 601 διαθέτει δύο διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας για καταμέτρηση νομισμάτων:

- Καταμέτρηση νομισμάτων σε **Κατάσταση Ελεύθερης Καταμέτρησης** (δίχως παύσεις καταμέτρησης). Σε αυτή την κατάσταση καταμέτρησης όλα τα νομίσματα στη χοάνη τροφοδοσίας καταμετρούνται και η συσκευή σταματά μόνο εάν κάποιο από τα κυτία νομισμάτων γεμίσει στο μέγιστο όριο. Αυτή η κατάσταση είναι η προκαθορισμένη όταν εκκινείτε τη συσκευή.
- Καταμέτρηση νομισμάτων σε **Κατάσταση Καταμέτρησης με Παύσεις** (με παύσεις καταμέτρησης). Σε αυτή την κατάσταση καταμέτρησης τα νομίσματα καταμετρούνται σύμφωνα με την ελεύθερα ρυθμισμένη αξία παύσης και η συσκευή σταματά μόλις κάποια από τις αξίες παύσεις έχει ικανοποιηθεί. Η αντίστοιχη αξία νομίσματος προβάλλεται στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ / ΠΑΥΣΗΣ για να συνεχίσετε την καταμέτρηση. Αυτή η κατάσταση καταμέτρησης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για συσκευασία νομισμάτων σε χάρτινα ρολά ή την καταμέτρηση των «χρημάτων εκκίνησης ταμείου» στην έναρξη κάθε βάρδιας.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως δεν παραγεμίζετε τη Χοάνη Τροφοδοσίας σε σημείο υψηλότερο από το ένδειξη ύψους νομισμάτων. Ο καταμετρητής νομισμάτων σταματά αυτόματα αφού περάσουν 20 δευτερόλεπτα από την καταμέτρηση και του τελευταίου νομίσματος.

Αποκατάσταση Βλαβών και Συντήρηση

3.1. Περιγραφή Κωδικών Λάθους

Κωδικοί Λάθους


Κωδικός Λάθους στην Οθόνη	Αιτία	Επίλυση
E1 - E8	Αισθητήρες καταμέτρησης βρώμικοι ή χαλασμένοι.	Καθαρίστε ή επιδιορθώστε τους αισθητήρες.
E9 / EC	Αισθητήρας δίσκου νομισμάτων ή μοτέρ χαλασμένο.	Το τροφοδοτικό, το μοτέρ ή ο αισθητήρας χρήζουν αντικατάστασης.
EA	Οπτικός αισθητήρας χαλασμένος ή βρώμικος.	Καθαρίστε ή επιδιορθώστε τους αισθητήρες.

3.2. Φροντίδα και Συντήρηση

Καθαρισμός τη Συσκευής Καταμέτρησης CC 601

Η συσκευή καταμέτρησης πρέπει να καθαρίζεται συχνά από σκόνη και άλλα στοιχεία μόλυνσης, τα οποία σε ένα μεγάλο μέρος εισέρχονται στη συσκευή μέσω των νομισμάτων που καταμετρούνται. Οι αισθητήρες λερώνονται και εμποδίζουν τα βέλτιστα αποτελέσματα καταμέτρησης. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία. Αφαιρέστε τις 3 βίδες που συνδέουν το επάνω μέρος με τη βάση στήριξης. Τώρα αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα προς τα πάνω. Χρησιμοποιείστε μια μαλακή βούρτσα ή πανάκι για απλό καθαρισμό όλων των αισθητήρων. Χρησιμοποιήστε σπρέι πεπιεσμένου αέρα για συσκευές καταμέτρησης για να απομακρύνετε σκόνη και τυχόν ξένα σώματα από δύσκολα προσβάσιμες περιοχές και εξασφαλίστε με αυτόν τον τρόπο την λειτουργία της συσκευής για πολλά χρόνια. Σπρέι πεπιεσμένου αέρα είναι διαθέσιμο για παραγγελία από την Οδέσους Α.Ε..

3.3. Αξεσουάρ

Σχήμα	Αξεσουάρ	Σχόλιο
	Εγχειρίδιο Χρήσης	Περιλαμβάνεται
	Σετ Καθαρισμού Μπορεί να διαφέρει από το σχήμα	Προαιρετικό

CC 601

Παρακαλούμε ελέγξτε για πληρότητα των περιεχομένων της συσκευασίας και ενημερώστε μας άμεσα. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά αξεσουάρ για τη συσκευή καταμέτρησης νομισμάτων προϊόντα άλλων κατασκευαστών θα θέσουν την εγγύηση εκτός ισχύος.

3.4. Service Hotline

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη συσκευή καταμέτρησης που δεν μπορούν να επιλυθούν με αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας ή στείλτε μας e-mail περιγράφοντας το πρόβλημα.

e-mail: info@odesus.gr & salonika@checkpoint.gr

Παρακαλούμε φυλάξτε τα παραστατικά αγοράς για να εξασφαλίσετε την εγγύησή σας. Μην αφαιρέσετε, καλύψετε, κάνετε ζημιά ή τροποποιήσετε με οποιοδήποτε τρόπο την πλακέτα με τα χαρακτηριστικά που φέρει τον σειριακό αριθμό στο οπίσθιο μέρος της συσκευής, διαφορετικά θα θέσετε εκτός ισχύος την εγγύηση.

3.5. Τεχνικές Προδιαγραφές

Ταχύτητα:	περίπου 216 νομίσματα / λεπτό
Τροφοδοσία:	220V AC 50 Hz
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	0°C ~ 40°C
Υγρασία Λειτουργίας:	30% ~ 80 %
Διαστάσεις:	321 mm x 321 mm x 270 mm
Βάρος:	4.5 kg
Χωρητικότητα Χοάνης Τροφοδοσίας:	300 – 500 coins
Χωρητικότητα Κυτίων Νομισμάτων:	100 - 200 coins