



CT 332 / 333

Καθαρισμός συσκευών ανίχνευσης πλαστότητας

- ζ Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό και ανοίξτε την CT 332/333 τοποθετώντας τον αντίχειρά σας στην είσοδο τροφοδοσίας των χαρτονομισμάτων, τραβώντας το κάλυμμα προς τα επάνω με προσοχή.
- ζ Καθαρίζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα τους αισθητήρες: χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι βαμβακερού υφάσματος με μια μικρή ποσότητα οιοσπνεύματος για να καθαρίσετε όλους τους αισθητήρες, τα γρανάζια από ελαστικό και τον ελαστικό ιμάντα συγχρονισμού.
- ζ Αποτρέψτε την περίπτωση η επιφάνεια των αισθητήρων να έρθει σε επαφή με αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα, για να τους προφυλάξετε από ζημιά.

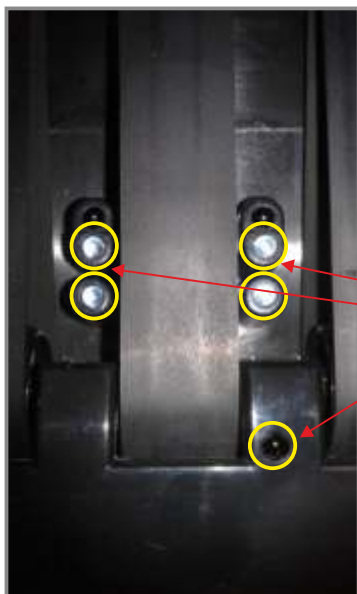

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

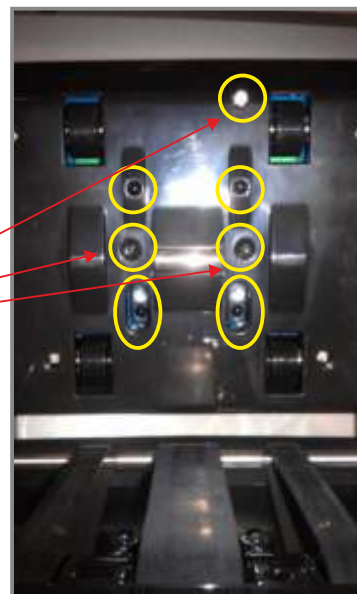

ΛΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ